




1概述

CJ20系列交流接触器(以下简称接触器)主要适用于交流50Hz(或60Hz)、额定电压至660V(1140V)、额定电流至630A的电力线路中,供远距离接通分断电路和频繁起动控制三相交流电动机之用,并与适当的热继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器,以保护电路可能发生的操作过负荷。

接触器按GB14048.4、IEC60947-4-1标准设计、制造和检验。

2 型号及其含义

CJ 20-□□/□

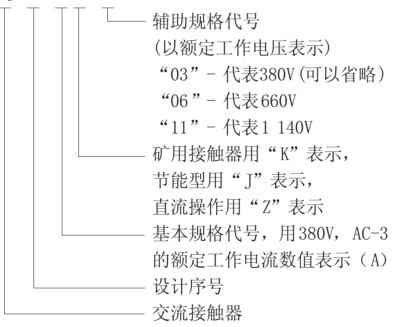

CJ20系列 交流接触器

3 正常工作条件和安装条件

3.1 周围空气温度

周围空气温度不超过+40℃,且其24h内平均温度值不 超过+35℃,周围空气温度的下限的-5℃。

- 3.2 海拔: 安装地点的海拔不超过2 000m。
- 3.3 大气条件

最高温度为+40℃时的相对湿度不超过50%,在较低的温度下可允许有较高相对湿度,例如20℃时达90%,对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取的措施。

- 3.4 污染等级: 3级。
- 3.5 安装类别: III类。
- 3.6 安装条件:接触器的安装面与垂直面的倾斜度不大于+5°。
- 3.7 冲击与振动: 安装在无明显摇动和冲击振动的地方。

02

4 技术参数

- 4.1 接触器动作特性见表1。
- 4.2 接触器主要技术数据见表2。
- 4.3接触器辅助触头参数见表3。

www.chinapeople.com www.chinapeople.com



表1动作特性

基本	规格	10~40, 250~630	63~160	矿用		
吸合	电压	85%~110%Us	80%~110%Us	75%Us		
释放电压	交流	20%~75%Us	$20\%\sim70\%$ Us	20%~65%Us		
件 从 电 压	直流	10%~75%Us	10%~70%Us	10%~65%Us		

表2主要技术数据

型号	3		额定工 作电压 (V)		AC-3时 额定工 作电流 (A)	AC-3时 控制功 率(kW)	AC-3时 额定操 作频率 (次/h)	与熔断器配合型号	线圈电 压及频 率	线圈》 率(V 起动	肖耗功 A/W) 吸持	AC-3时 电寿命 (万次)	机械寿命(万次)
CJ20	_ 10	1	220	10	10 10	2.2	1 200	RT16-20		65	8.3		
0020	10		380	10	5.2	4	600	(NT00-20)		47.6	2.5	5 5 6 1 000	
			660			4.5		DT40.00	50Hz	:			
			220		16	7.5	1 200	RT16-32 (NT00-32)	36、 127、 220、 380V DC:48	62	8.5		1 000
CJ20 -	- 16	690	380	16	13	11	600	(14100-32)		47.8	2.6		
		000	660		25	5.5	1 200	RT16-50		93.1	13 9		
					44.5	11		(NT00-50)		60	4.1		
			220		14.5	13	600		110、				
	CJ20 - 25 CJ20 - 40		380	32	32 40	11	1 200	RT16-80	220V	175	<u>19</u> 5.7		
CJ20 -			660			12	000	(NT00-80)		82.3			
					25	22	600	,					
			220	\$ \$	63	18	1 200	RT16-160 (NT0)	AL. I	480	57		
СЈ20-	63		380 380			30				153	$\frac{37}{16.5}$		
			660		40	35	600	(1110)	50Hz:			100	1 000
			<u> </u>		100	28	1 200		36、	570	61	120	1 000
CJ20-	100	690	380	125	100		1 200	RT16-250	127、	175	$\frac{61}{21.5}$		
			660		63	50	600	(NT1)	220、 380V		21.0		
			220		160	48	1 200		DC:48、				
СЈ20-1	160		380	200	100	0.5		RT16-315	110、	855	<u>85. 5</u>	120	1 000
			660		100	85	600	(NT2)	220V	325	34	120	
CJ20-160	0/11	1 140	1 140	200	80	85	300						

CJ20系列 交流接触器

表2(续)

型	号			约定发 热电流 (A)	AC-3时 额定工 作电流 (A)	AC-3时 控制功 率(kW)	AC-3时 额定操 作频率 (次/h)	与熔断器 配合型号	线圈电 压及频 率	线圈汽 率 (V) 起动		AC-3时 电寿命 (万次)	机械寿命(万次)
СЈ20	CJ20-250		220 380 315	250	80 132	600	RT16-400 (NT2)	AC: 50Hz:	1 710 565	152 65			
			660		200	190	300	(1112)	36	000			
			220	400	600	DT10 F00	127	3 578	250				
CJ20	-400	690	380	400		200		RT16-500 (NT3)	220	790	118	60	600
			660		250	220	300	(1113)	380V				
			220	630	630	175	600		DC:48、				
CJ20	CJ20-630		380		000	300	000	RT16-630			250 118		
			660	400	400	350	300	(NT3)	110 220V				
СЈ20-6	630/11	1 140	1 140	400	400	400	120		2201				

表3 辅助触头技术参数

额定绝	约定发	交流	50Hz	直流		额定控制容量		触头组合			
缘电压	热电流	额定工作	额定工作	额定工作	额定工作	交流	直流	动合	动断	配用接触器型号	
(V)	(A)	电压 (V)	电流 (A)	电压 (V)	电流 (A)	(VA)	(W)	493 []	4/11/1		
		36	2.8	_	_		30	4	0		
		127	0.8	48	0.63	100		3	1 2	CJ20 - 10	
		220	0.45	110	0.27	100	30	1	3		
690	10	380	0.26					2	2	CJ20-16~40	
000	10	36	2.8	220	0.14		60	2	2	CJ20-16~160	
		127	0.8	48	0.63	300					
		220	0.45	110	0.27	300	00			CJ20 10 100	
		380	0.26								
				220	0.14						

www.chinapeople.com


03



续表3 额定控制容量 触头组合 交流 50Hz 额定绝 约定发 缘电压 热电流 额定工作 额定工作 额定工作 额定工作 额定工作 额定工作 额定工作 (VA) (VA) (WA) 配用接触器型号 36 2.8 0.63 48 127 0.8 500 60 690 16 CJ20-250~630 3 3 0.45 110 0.27 380 0.26 注: CJ20-250~630一般注明时为4动合,2动断。

5 外型尺寸及安装尺寸

5.1 CJ20-10~40外型尺寸及安装尺寸见图1、表4(CJ20-10~25可以用"T"轨道安装)。

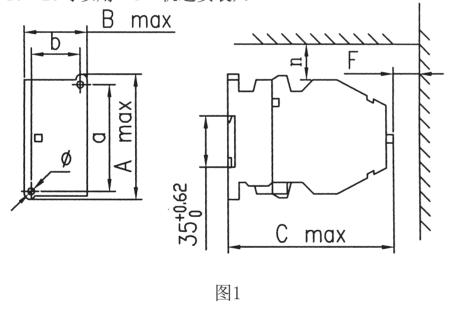

CJ20系列 交流接触器

表4 CJ20-10~40外形及安装尺寸

									重量				
型 号		外 形 及 安 装 尺 寸 (mm)											
坐 与	Α	В	С	а	b	F	n	Ф	(kg)				
CJ20 - 10	44.5	67.5	107	35	55				0.71				
CJ20 - 16	44.5	72	116.5	35	60	10 10	10	2- Ф5	1.1				
	52.5	90.5	122	40	80		2-Ψ3	4.00					
CJ20 - 25	87	111.5	125	70	80	00	00		1.33				
CJ20 - 40						30	30		1.8				

5.2 CJ20-63~630外型尺寸及安装尺寸见图2、表5。

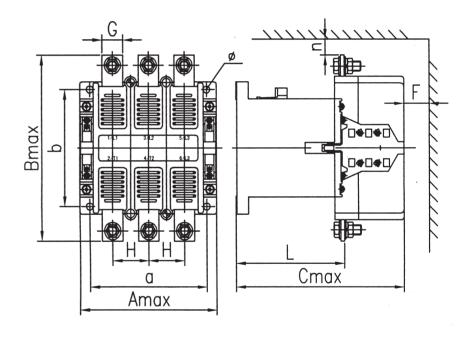


图 2

www.chinapeople.com

05



表5 CJ20-63~630外形及安装尺寸

型号		外形及安装尺寸 mm											
至 与	A	В	С	a	b	L	Н	G	F	n	Ф	kg	
CJ20-63	116	142	146	100	90	92	28	14.5	60	60	4-Ф5.8	2.9	
CJ20-100	122	147	154	108	92	93. 5	29	15. 5	70	70	4-Ф7	3	
CJ20-160	146	187	178	130	130	121.5	45	22	80	80	4-Ф9	5. 5	
CJ20-160/11	146	197	190	130	130	121.5	45	20	80	00	4-Ф9	0.0	
CJ20-250	190	235	230	160	150	150	40	00	100	100	4-Φ9	10 E	
CJ20-250/06	190	235	230	160	150	152	49	28	100	100	4 Ψ 3	10. 5	
CJ20-400	190	235	230	160	150	152	49	28	110	110	4-Ф9	11.7	
CJ20-400/06	130	200	200	100	100	102	49	40	110	110	4-Ψ9	11. /	
CJ20-630	245	294	272	210	180	181	c7 5	31. 5	190	120	/	21 5	
CJ20-630/11	245	294	287	210	180	101	01.0	91. 9	1.5 120		4-Ф11	21.5	

6 安装 使用与维护

- 6.1 安装前应检查线圈上的技术数据(如额定电压、操作 频率等是否与电源相符)。
- 6.2 安装时,应按规定的安装条件、接触器线圈的接线端子A1符号应朝上方,符合人的视觉习惯。
- 6.3 接线螺钉应拧紧,检查接线正确无误后,应在主触头 不带电的情况下,先使吸引线圈通电分合数次,试验动作 可靠后,才能投入使用。
- 6.4 使用时如发现有不正常噪音,可能是铁芯极面上有污物,请擦净极面。

CJ20系列 交流接触器

6.5 使用中,应定期检查产品各部件,要求可动部分无卡住、紧固件无松脱现象,零部件如有损坏,应急时更换。

7 订货须知

订货时必须指出

- 7.1 接触器完整的名称型号。
- 7.2 线圈的额定工作电压和频率。
- 7.3 订货台数。
- 7.4 订货示例: CJ20-10线圈电压220V、50Hz、10台。

www.chinapeople.com